

Οδηγίες χρήσης

---

**FB||<○> XL-31**

---

## Περιεχόμενα

Εισαγωγή - Ηλαρουσίαση - Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες του συστήματος	1,2
Ενδείξεις πληκτρολογίων - Πλήκτρα - Βομβητής πληκτρολογίων	2,3,4
Οπλισμός συστήματος συναγερμού - Οπλισμός με απομάκρυνση από το χώρο	5
Σύστημα αντομού να οπλιστεί - Οπλιζούντας ανέτομο σύστημα - Οπλισμός με παραμονή στο χώρο	6
Οπλισμός με κατάργηση των χρόνων - Οπλισμός με κατάργηση των χρόνων και παραμονή στο χώρο	6
Οπλισμός με κωδικό μόνο οπλισμού - Αφοπλισμός συστήματος - Απομόνωση και επαναφορά ζωνών	6,7
Πρόσθεση - αλλαγή - διαγραφή κωδικών χρήστη	8
Εντολές ανάγκης από τα πληκτρολόγια	8,9
Ενέδρα - Γρήγορος οπλισμός - Αναγκαστικός οπλισμός - Προστασία πληκτρολογίου	9
Αναγελεία ζωνών - Επιπλέον εντολές συστήματος - Δοκιμή συστήματος συναγερμού	9
Επεξήγηση ορολογιών εγχειριδίου - Στοιχεία συστήματος	10

## Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προστατέψετε το χώρο σας με το XL-31 σύστημα συναγερμού. Έχετε επιλέξει ένα αξιόπιστο σύστημα που βασίζεται στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας στα συστήματα ασφαλείας ενώ παράλληλα προσφέρει ευκολία στο χειρισμό και τη λειτουργία του. Ο εγκαταστάτης σας ο οποίος τοποθέτησε το σύστημά σας θα σας βοηθήσει στη κατανόηση της λειτουργίας του ενώ στο παρόν εγχειρίδιο μπορείτε να ανατρέχετε για οποιαδήποτε υπενθύμισης προς το χειρισμό.

Τα πληκτρολόγια του συστήματος σας είναι συσκευές εισαγωγής εντολών από εσάς προς το σύστημα συναγερμού ενώ παράλληλα σας δίνουν πληροφορίες για την κατάσταση του συστήματος ανά πάσα στιγμή.

Τα ακόλουθα πληκτρολόγια είναι διαθέσιμα για το σύστημα συναγερμού σας και η επιλογή τους είναι ανάλογη με τις ανάγκες του κάθε χώρου. Είναι δυνατό να έχετε μέχρι και 4 πληκτρολόγια συνδεδεμένα στο σύστημα σας, με επιλογή από τα διαθέσιμα μοντέλα:

**XL-4612RM** - Μεταλλικό πληκτρολόγια με ενδεικτικά λαμπάκια. Μπορεί να τοποθετηθεί εντοιχισμένο ή και πάνω στο κοντί του πίνακα συναγερμού.

**XL-4612SM** - Πληκτρολόγιο για επίτοιχη τοποθέτηση με ενδεικτικά λαμπάκια και πλήκτρα με νυκτερινό φωτισμό. Διαθέτει πορτάκι προστασίας των πλήκτρων και επιπλέον λειτουργικά πλήκτρα εντολών ανάγκης.

**7015 LED** - Πληκτρολόγιο για επίτοιχη τοποθέτηση με ενδεικτικά λαμπάκια και πλήκτρα με νυκτερινό φωτισμό. Διαθέτει πορτάκι προστασίας των πλήκτρων και επιπλέον λειτουργικά πλήκτρα εντολών ανάγκης.

**7005 LCD** - Πληκτρολόγιο οθόνης υγρού κρυστάλλου για επίτοιχη τοποθέτηση με φωτιζόμενα πλήκτρα και δυνατότητα αναγραφής των προστατευμένων χώρων (ζωνών) του οικήματος στο πισω μέρος της πόρτας που διαθέτει.

**Σημείωση:** Ήα να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες που παρέχει το XL-31 σύστημα συναγερμού, θα πρέπει να συνδεθείτε με ένα 24ωρο Κέντρο Λήγυς Σημάτων Συστημάτων Ασφαλείας. Άλλωστε το XL-31 έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα σύνδεσης με 24ωρο Κεντρικό σταθμό και δεν χρειάζεται να επιβαρυνθείτε με επιπλέον εξαρτήματα (κωδικοποιητή).

Ο εγκαταστάτης σας μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με τα πλεονεκτήματα της σύνδεσης των συστήματος συναγερμού σας από 24ωρο Κέντρο.

## Ορολογίες

**Οπλισμός συναγερμού** - Ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού.

**Αφοπλισμός συναγερμού** - Απενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού.

**Ζώνη συναγερμού** - Ζώνη συναγερμού μπορεί θεωρείται μία παγιδευμένη πόρτα η παράθυρο η ραντάρ του προστατευμένου χώρου η και μία ομάδα από τέτοιες παγιδεύσεις.

**Εσωτερική ζώνη** - Ζώνη η οποία καλύπτει το εσωτερικό του χώρου, συνήθως με ραντάρ.

**Περιμετρική ζώνη** - Ζώνη η οποία καλύπτει περιμετρικές προσβάσεις του ελεγχόμενου οικήματος, πόρτες και παράθυρα. Η ζώνη αυτή δίνει αμέσως συναγερμό όταν παραβιαστεί.

**Ζώνη καθυστέρησης** - Ζώνη που καλύπτει την είσοδο του ελεγχόμενου χώρου. Η ζώνη αυτή έχει χρόνο εισόδου και εξόδου, οι οποίοι μπορούν να καταργηθούν προσωρινά με το πλήκτρο Instant.

**Χρόνος εξόδου** - Ο διαθέσιμος χρόνος για την απομάκρυνση από το χώρο μετά τον οπλισμό.

**Χρόνος εισόδου** - Ο χρόνος για τον αφοπλισμό ( μόνο κατά την είσοδο από ζώνη καθυστέρησης).

## Στοιχεία συστήματος

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν το δικό σας σύστημα συναγερμού.

Ζώνη	Περιγραφή καλυπτόμενου χώρου	Ζώνη	Περιγραφή καλυπτόμενου χώρου
1		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

Χρόνος	Κωδικός	Ιδιότητες	Χρόνος	Κωδικός	Ιδιότητες
1 <sup>ος</sup>		1 <sup>ος</sup> κύριος κωδικός	16 <sup>ος</sup>		
2 <sup>ος</sup>		2 <sup>ος</sup> κύριος κωδικός	17 <sup>ος</sup>		
3 <sup>ος</sup>			18 <sup>ος</sup>		
4 <sup>ος</sup>			19 <sup>ος</sup>		
5 <sup>ος</sup>			20 <sup>ος</sup>		
6 <sup>ος</sup>			21 <sup>ος</sup>		
7 <sup>ος</sup>			22 <sup>ος</sup>		
8 <sup>ος</sup>			23 <sup>ος</sup>		
9 <sup>ος</sup>			24 <sup>ος</sup>		
10 <sup>ος</sup>			25 <sup>ος</sup>		
11 <sup>ος</sup>			26 <sup>ος</sup>		
12 <sup>ος</sup>			27 <sup>ος</sup>		
13 <sup>ος</sup>			28 <sup>ος</sup>	ηλ. Κλειδαριά ναι - όχι	
14 <sup>ος</sup>			29 <sup>ος</sup>	μόνο οπλισμός ναι - όχι	
15 <sup>ος</sup>			30 <sup>ος</sup>	κωδ. ενέδρας ναι - όχι	

[ Κωδικός 24ωρου κέντρου: ] [ Τηλέφωνα επαφής: ]

## Ενέδρα

Ο πίνακας σας, μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να στέλνει σήμα ανάγκης στο 24ωρο Κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού, σε περίπτωση που σας αναγκάσουν να αφοπλίσετε το σύστημα συναγερμού σας. Προγραμματίστε τον 30ο καθοικό χρήστη και χρησιμοποιείστε τον μόνο για την παραπάνω περίπτωση ανάγκης. Εάν αυτή η λειτουργία έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας, τότε ο 30ος καθοικός χρήστη, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν καθοικός ενέδρας.

## Γρήγορος οπλισμός

Εάν έχει προγραμματιστεί η λειτουργία αυτή στο σύστημά σας, τότε είναι δυνατό να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού, χωρίς να πληκτρολογήσετε πρώτα το καθοικό χρήστη. Απλά πατήστε με τη σειρά τα ακόλουθα πλήκτρα: # 1

## Αναγκαστικός οπλισμός

Εάν έχει προγραμματιστεί η λειτουργία αυτή στο σύστημά σας, τότε είναι δυνατό να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού, απομονώνοντας αυτόματα όσες από τις ζώνες είναι ανοικτές (παράθυρο ή πόρτα ανοικτή). Απλά πατήστε τα πλήκτρα: # 2

**Σημείωση:** Για τον αφοπλισμό του συστήματος απαιτείται πάντα καθοικός χρήστη

## Προστασία πληκτρολογίου

Αν πατήσθην 21 φορές τα πλήκτρα του πληκτρολογίου χωρίς να δοθεί σωστός καθοικός, ο βομβητής θα αρχίσει να ηχεί και σήμα "σαμποτάζ" θα σταλεί στο 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων.

## Ενεργοποίηση και ακύρωση της αναγγελίας των ζωνών

Αναγγελία των ζωνών είναι η λειτουργία κατά την οποία ο βομβητής των πληκτρολογίων ηχεί για ένα δεινερόλεπτο κάθε φορά που ανοίγει μια ζώνη, όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο. Ο χρήστης του συναγερμού έχει την δυνατότητα να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί την αναγγελία των ζωνών με την ακόλουθη εντολή:

Πατήστε με τη σειρά τα πλήκτρα # 6 για να ενεργοποιήσετε την αναγγελία η πατήστε εκ νέου τα ίδια πλήκτρα για να την ακύρωσετε.

## Επιπλέον εντολές συστήματος

### Πλήκτρα Λειτουργία

# 3	Καθορίζεται το ρολόι του συστήματος (τρέχουσα ημερομηνία και ώρα ) [#] [3] [καθοικός χρήστη] [00-23] [00-59] [01-12] [01-31] [01-99]
# 4	Εμφάνιση της περιγραφής των ζωνών. (μόνο στα πληκτρολόγια οθόνης)
# 5	Καθορισμός ώρας αυτόματου οπλισμού συστήματος [#] [5] [καθοικός χρήστη] [00-23] [00-59]
# 7	Εμφάνιση ώρας συστήματος (μόνο στα πληκτρολόγια οθόνης)
# 8	Εμφάνιση ώρας αυτόματου οπλισμού συστήματος (μόνο στα πλήκτρα/για οθόνης)
# 9	Ενεργοποίηση ηλεκτρικής κλειδαριάς [#] [9] [καθοικός χρήστη] [πόρτα 1-4]

## Δοκιμή του συστήματος

Σας σινιστούμε να ελέγχετε την καλή λειτουργία του συστήματός σας με τον ακόλουθο τρόπο: Οπλίστε το σύστημα συναγερμού. Περιμένετε μέχρι να περάσει ο χρόνος εξόδου και κατόπιν ανοίξτε μία προστατευμένη πόρτα η παράθυρο. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σειρήνες που είναι συνδεδεμένες στο σύστημά σας ηχούν. Εάν το σύστημά σας ελέγχετε από 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων, περιμένετε μέχρι να ακούσετε από το βομβητή των πληκτρολογίων 4 ήχους μικρής διάρκειας σαν επιβεβαίωση ότι ο σταθμός έλαβε το σήμα διάρρηξης.

Αφοπλίστε το σύστημα και επικοινωνήστε με το 24ωρο Κέντρο Λήψης σημάτων και επιβεβαιώστε τη αποστολή του σήματος διάρρηξης.

## Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες του συστήματος

### Για να οπλίσετε το σύστημα

Σιγουρευτείτε ότι είναι αναμένο το πράσινο λαμπτάκι με την ονομασία READY.

Δώστε το τετραψήφιο κωδικό σας. Ελέγξτε ότι άναψε το κόκκινο λαμπτάκι με την ονομασία ARM. Φύγετε από το χώρο χρησιμοποιώντας τη πόρτα που έχει καθοριστεί από τον τεχνικό του συστήματος σαν πόρτα εισόδου / εξόδου.

### Για να αφοπλίσετε το σύστημα

Μπείτε στο χώρο χρησιμοποιώντας τη πόρτα που έχει καθοριστεί από τον τεχνικό του συστήματος σαν πόρτα εισόδου / εξόδου. Δώστε το τετραψήφιο κωδικό σας. Παρατηρήστε ότι το κόκκινο λαμπτάκι με την ονομασία ARM θα σβήσει.

### Για να οπλίσετε το σύστημα και να παραμείνετε στο χώρο

Σιγουρευτείτε ότι είναι αναμένο το πράσινο λαμπτάκι με την ονομασία READY.

Πατήστε πρώτα το πλήκτρο με την ονομασία STAY και δώστε μετά το τετραψήφιο κωδικό σας.

**Για να οπλίσετε το σύστημα και να παραμείνετε στο χώρο καταργώντας τους χρόνους εισόδου και εξόδου.**  
Σιγουρευτείτε ότι είναι αναμένο το πράσινο λαμπτάκι με την ονομασία READY.

Πατήστε με τα πλήκτρα με την ονομασία STAY και INSTANT και δώστε το κωδικό σας.

**Για να ενεργοποιήσετε και να ακυρώσετε την αναγγελία των ζωνών**

Πατήστε με τη σειρά τα πλήκτρα # 6 για να ενεργοποιήσετε την αναγγελία των ζωνών. Πατήστε πάλι τα ίδια πλήκτρα για ακύρωση.

## Ενδείξεις πληκτρολογίων 7015LED, XL-4612RM και XL-4612SM

### Ενδεικτικά ζωνών (7015 LED, XL-4612RM και XL-4612SM):

Η κατάνταση των ζωνών φαίνεται από τα ενδεικτικά 1 έως 12

Γρήγορο αναβόσθημα	Ζώνη σε συναγερμό
Αργό αναβόσθημα	Απομονωμένη ζώνη
Αμυδρό αναβόσθημα	Πρόβλημα ζώνης
Σταθερά αναμένο	Ζώνη ανοικτή
Σβηστό	Ζώνη κλειστή

### Ενδεικτικό οπλισμού / αφοπλισμού συστήματος - Ονομασία: Arm

Σταθερά αναμένο Σύστημα οπλισμένο

Σβηστό Σύστημα αφοπλισμένο

Αργό αναβόσθημα Πρόβλημα επικοινωνίας με 24ωρο ΚΛΣ

Γρήγορο αναβόσθημα Συναγερμός

### Ενδεικτικό απομόνωσης εσωτερικών ζωνών - Ονομασία: Stay (μόνο στο 7015 LCD)

Όταν είναι αναμένο μας δείχνει ότι το σύστημα είναι οπλισμένο και οι εσωτερικές ζωνές (πχ ραντάρ) είναι απομονωμένες, ώστε να κυκλοφορέίτε ελεύθερα εντός του προστατευμένου χώρου.

### Ενδεικτικό κατάργησης χρόνων συστήματος - Ονομασία: Instant (μόνο στο 7015 LCD)

Όταν είναι αναμένο μας δείχνει ότι το σύστημα είναι οπλισμένο και με μηδενισμένο το χρόνο εισόδου και εξόδου στις ζωνές καθυστέρησης.

Σε αυτή τη περίπτωση οι ζωνές καθυστέρησης λειτουργούν όπως και οι περιμετρικές ( δίνουν αμέσως συναγερμό με τη παραβίασή τους).

### **Ενδεικτικό τροφοδοσίας ρεύματος - Ονομασία : AC/LB**

Αναμμένο	Ο πίνακας τροφοδοτείται με ρεύμα κανονικά
Σβηστό	Υπάρχει διακοπή ρεύματος πόλεως στο πίνακα
Αργό αναβόσθημα	Πρόβλημα στη μπαταρία του συστήματος
Γρήγορο αναβόσθημα	Πρόβλημα τηλεφωνικής γραμμής

### **Ενδεικτικό στοιμότητας και κατάστασης οπλισμού - Ονομασία: Ready**

Όταν είναι αναμμένο, το σύστημα συναγερμού είναι έτοιμο για να οπλιστεί. Όταν είναι σβηστό, κάποια από τις ζώνες είναι ανοικτή και επομένως το σύστημα δεν μπορεί να οπλιστεί πριν κλείσετε τις ανοικτές ζώνες. (ελέγχετε τα ενδεικτικά των ζωνών 1 έως 8).

Επιπλέον στα **XL-4612RM & XL-4612SM** πληκτρολόγια δείχνει και τις ακόλουθες καταστάσεις οπλισμού του συστήματος συνδυαζόμενο με το ενδεικτικό οπλισμό (Arm) αναμμένο:

Σβηστό	Σύστημα οπλισμένο (κανονικός οπλισμός)
Αργό αναβόσθημα	Σύστημα οπλισμένο με παραμονή (Stay)
Γρήγορο αναβόσθημα	Σύστημα οπλισμένο χωρίς χρόνους καθυστέρησης (Instant)
Αργό / γρήγορο αναβόσθημα	Σύστημα οπλισμένο με (Stay και Instant)
Αναβόσθημα	Μνήμη συναγερμού (μετά από ενεργοποίηση του συναγερμού)

### **Ενδεικτικό επικοινωνίας - Ονομασία : COM (μόνο στο 7015 LED)**

Σβηστό	Δεν υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας
Αναβόσθημα	Πρόβλημα επικοινωνίας με το 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων

### **Ενδεικτικό κατάστασης μπαταρίας - Ονομασία : BAT (μόνο στο 7015 LED)**

Σβηστό	Η μπαταρία του συστήματος είναι φορτισμένη
Αργό αναβόσθημα	Πρόβλημα αφόρτισης μπαταρίας
Γρήγορο αναβόσθημα	Ανίχνευση διακοπής τηλεφωνικής γραμμής

### **Οθόνη**

Στα πληκτρολόγια του τύπου **7005 LCD** μόνο, για τη περιγραφή των λειτουργιών του συστήματος συναγερμού (με Λατινικούς χαρακτήρες)

### **Πλήκτρα**

Αριθμητικό πληκτρολόγιο - πλήκτρα με ενδείξεις 1 έως 9, \* και #.

Λειτουργικά πλήκτρα - πλήκτρα με ενδείξεις (Stay, Bypass, Instant και Code)

### **Βομβητής**

Ο βομβητής των πληκτρολογίων ηχεί σε διάφορες καταστάσεις του συστήματος, ως ακολούθως

- Ένα ήχο με το πάτημα κάθε πλήκτρου
- Συνεχόμενο ήχο κατά την διάρκεια του χρόνου εισόδου
- Συνεχόμενο ήχο κατά το συναγερμό από ζώνη διάρρηξης
- Διακοπόμενο ήχο κατά το συναγερμό από ζώνη πυρανίγνευσης
- 4 μικρής διάρκειας ήχοι, μετά την αποστολή σήματος στο 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων
- Ήχος διάρκειας 1 δεντ μετά από κάθε επιτυχμένη εντολή του χρήστη του συστήματος.
- 4 ήχοι μικρής διάρκειας μετά από ανεπιτυχή εντολή από το χρήστη του συστήματος.
- Διακοπόμενος ήχος κατά την διακοπή τροφοδοσίας του συστήματος συναγερμού (15 λεπτά μετά την διακοπής του ρεύματος πόλης και 4 λεπτά μετά την ανίχνευση πεσμένης μπαταρίας)

### **Κωδικοί χρήστη**

#### **Πρόσθεση και αλλαγή κωδικών χρήστη**

Οι κωδικοί χειρισμού του συστήματος συναγερμού, μπορούν να προγραμματιστούν από οποιοδήποτε πληκτρολόγιο. Το σύστημά σας μπορεί να δεχτεί μέχρι και 30 διαφορετικούς τετραμήνιους κωδικούς χρήστη. Ο 1<sup>ος</sup> και 2<sup>ος</sup> κωδικός θεωρούνται κύριοι κωδικοί και μόνο αυτοί μπορούν να αλλάξουν και να διαγράψουν τους άλλους κωδικούς, ακόμη και τον εαυτό τους.

Πατήστε το πλήκτρο Code, κατόπιν τον υπάρχοντα κύριο κωδικό σας (ο αρχικός είναι 1234), μετά τον αιχμό του κωδικού χρήστη που θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε (01 - 30).

πλήκτρο CODE	κύριος κωδικός χρήστη	(αριθμ. κωδικού) (01- 30)	νέος κωδικός χρήστη
-----------------	--------------------------	------------------------------	------------------------

Στη τελειταία σελίδα του εγχειριδίου, υπάρχει μία σελίδα διαθέσιμη για να σας βοηθήσει στο προγραμματισμό και τη καταγραφή των κωδικών σας. Σε αυτή σελίδα μπορείτε να σημειώσετε π.χ αν ο 30<sup>ος</sup> κωδικός θα χρησιμοποιείται σαν κωδικός ενέδρας (κωδικός για αποστολή σήματος πρωσπικής απελής και αν ο 29<sup>ος</sup> κωδικός θα μπορεί μόνο να οπλίζει το σύστημα).

**Προσοχή:** Θα πρέπει να προσέξετε κατά την αλλαγή του κύριου κωδικού. Αν ξεχάσετε η προγραμματίστε λάθος τον κύριο κωδικό, δεν θα μπορείτε να αλλάξετε πλέον κανένα κωδικό. Σε τέτοια περίπτωση ειδοποιείστε τον εγκαταστάθηκε σας.

#### **Διαγραφή κωδικών χρήστη**

Για να διαγράψετε κάποιο κωδικό, πατήστε το πλήκτρο Code, μετά δώστε το κύριο κωδικό σας, κατόπιν επιλέξτε το νούμερο του κωδικού που θέλετε να διαγράψετε (02 - 30) και τέλος πατήστε το πλήκτρο [\*].

πλήκτρο CODE	κύριος κωδικός χρήστη	(αριθμ. κωδικού) (02 - 30)	πλήκτρο *
-----------------	--------------------------	-------------------------------	--------------

**Σημείωση:** Ο 1ος κύριος κωδικός, δεν μπορεί να διαγραφεί αλλά μόνο να αλλαχτεί.

### **Εντολές Ανάγκης από τα πληκτρολόγια**

Το σύστημα συναγερμού σας μπορεί να προγραμματιστεί για τη λειτουργία 3 διαφορετικών εντολών ανάγκης από κάθε πληκτρολόγιο. Η εντολές αυτές θα στείλουν το αντίστοιχο σήμα στο 24ωρο Κέντρο λήψης σημάτων και θα ενεργοποιήσουν τις σειρήνες του συστήματος και τους βομβητής των πληκτρολογίων (αν έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάθηκε του συστήματος σας). Οι διαθέσιμες εντολές είναι οι ακόλουθες:

ΠΛΗΚΤΡΑ	ΕΝΤΟΛΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
* και #	Πανικός	Προσωπική απελή, ληστεία
9 και 7	Φωτιά	Αναγγελία φωτιάς
1 και 3	Βοήθεια	Κλήση Ιατρικής βοήθειας

**Σημείωση:** Και τα δύο πλήκτρα πρέπει να πατηθούν συγχρόνως για να ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη εντολή ενώ στα πληκτρολόγια **XL-4612RM & XL-4612SM** υπάρχουν και εναλλακτικά πλήκτρα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εάν το σύστημα δώσει συναγερμό όταν είναι αφοπλισμένο, η αν υπάρχει ένδειξη προβλήματος σε κάποια ζώνη, το αντίστοιχο ενδεικτικό (1-12) της ζώνης θα δείχνει την υπάρχουσα κατάσταση με τον ακόλουθο τρόπο:

Γρήγορο αναβόσθημα	>	Μνήμη συναγερμού
Αργό αναβόσθημα	>	Ζώνη απομονωμένη
Αμυδρό αναβόσθημα	>	Πρόβλημα ζώνης
Σταθερά αναμμένο	>	Ζώνη ανοικτή

**Προσοχή:** Αν το σύστημα έδωσε συναγερμό κατά την απονοσία σας, αφού αφοπλίσετε το σύστημα, θα παρατηρήσετε το αντίστοιχο ενδεικτικό της ζώνης που έδωσε συναγερμό να αναβοσθήνει γρήγορα.

Αφού ελέγξετε το χώρο, ακυρώστε τη μνήμη συναγερμού δίνοντας τον κωδικό σας, η πατώντας το πλήκτρο \*, εάν έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας.

#### Απομόνωση και επαναφορά ζωνών

##### Απομόνωση ζωνών

Η λειτουργία απομόνωσης ζωνών (χρήση του πλήκτρου Bypass), επιτρέπει την απομόνωση μίας ή πολλών ζωνών από το σύστημα συναγερμού. Εάν η λειτουργία αυτόματης επαναφοράς ζωνών ισχύει στο σύστημά σας (ενημερωθείτε από τον εγκαταστάτη σας), τότε οι ζώνες που τυχόν απομόνωνται, επανέρχονται αυτόματα στο σύστημα, μετά από τον αφοπλισμό του συστήματος.

**Σημείωση:** Η απομόνωση ζωνών είναι επιτρεπτή μόνο όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο.

Για να απομόνωσετε μία ζώνη πληκτρολογήστε:

πλήκτρο BYPASS, το κωδικό χρήστη, και τον αριθμό ζώνης (01 - 12)

Για να απομόνωσετε πολλές ζώνες σιγχρόνως, δεν απαραίτητο να επαναλαμβάνεται τον κωδικό χρήστη για κάθε ζώνη, π.χ. για να απομόνωστε συγχρόνως τις ζώνες 2, 3 και 4: πληκτρολογήστε: πλήκτρο BYPASS, (Κωδικό χρήστη), πλήκτρο 02, BYPASS πλήκτρο 03, BYPASS πλήκτρο 04

Οι ζώνες που απομονώθηκαν θα εμφανίζονται αναβοσθήνοντας αργά στα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών των πληκτρολογίων ενώ στα πληκτρολόγια οθόνης εμφανίζεται παρόμοιο μήνυμα:

BYPASS ZN01  
FRONT DOOR

##### Επαναφορά ζωνών

Η λειτουργία αυτή επαναφέρει στο σύστημα μία ήδη απομονωμένη ζώνη. Η επαναφορά ζωνών γίνεται με τη χρήση του πλήκτρου Bypass με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η απομόνωση των ζωνών.

Πλήκτρο BYPASS, το κωδικό χρήστη και τον αριθμό ζώνης (01 - 12)


**Σημείωση:** Οι απομονωμένες ζώνες επαναφέρονται αυτόματα με τον αφοπλισμό του συστήματος.

##### Γρήγορη απομόνωση ζωνών

Εάν έχει προγραμματιστεί η λειτουργία αυτή στο σύστημά σας, τότε είναι δυνατό να απομονώνετε τις ζώνες, χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή κωδικού χρήστη. Σε αυτή τη περίπτωση η διαδικασία απομόνωσης και επαναφοράς ζωνών θα γίνεται πατώντας απλά τα πλήκτρα:

πλήκτρο BYPASS και αριθμός ζώνης (01 - 12)

#### Πληκτρολόγια συστήματος XL-31

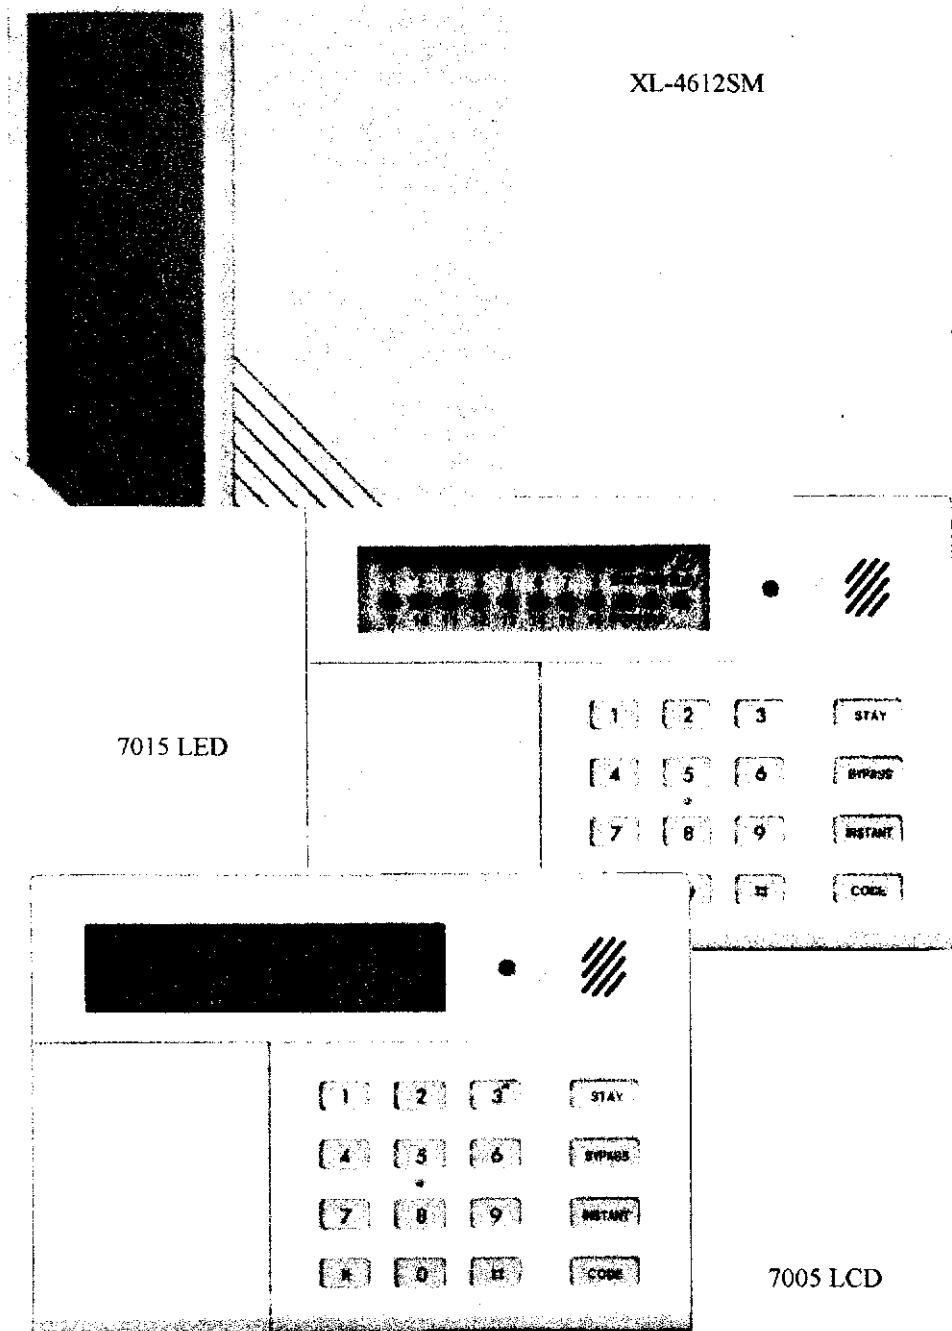

Οπλισμός και αφοπλισμός συστήματος

## Οπλίζοντας το σύστημα συναγερμού

Για να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού, θα πρέπει όλες οι ζώνες να είναι κλειστές, δηλαδή τα ενδεικτικά των ζωνών 1 έως 12 να είναι σβηστά και το πράσινο ενδεικτικό ετοιμότητας Ready αναμμένο. Εάν κάποια πόρτα είναι ανοικτή η κάποιος κινείται μπροστά από κάποιο ραντάρ που καλύπτει το χώρο, δεν θα μπορέσετε να οπλίσετε το σύστημα. Κλείστε τις ανοικτές πόρτες και παράθυρα και παρατηρήστε το ενδεικτικό Ready να ανάβει. Στα πληκτρολόγια με οθόνη, το ακόλουθο μήνυμα μας ενημερώνει ότι το σύστημα είναι έτοιμο να οπλιστεί:

### SYSTEM READY

## Οπλισμός με απομάκρυνση από το χώρο

Πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό σας

Το ενδεικτικό Arm θα πρέπει να ανάψει και η οθόνη να δείξει το μήνυμα: **ON; AWAY**

Τώρα έχετε τον καθορισμένο από τον εγκαταστάτη σας χρόνο εξόδου για να φύγετε από το χώρο. Κατά την εισόδου σας πάλι έχετε τον χρόνο εισόδου, για να αφοπλίσετε το σύστημα συναγερμού.

## Οπλισμός συστήματος με το κωδικό οικιακής βοηθού

Υπάρχει διαλέσιμος κωδικός (29<sup>ος</sup> κωδικός χρήστη) αν έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη, με δυνατότητα μόνο οπλισμού και όχι αφοπλισμού του συστήματος. Ο κωδικός αυτός μπορεί να δοθεί π.χ στην οικιακή βοηθό του οικήματος για περισσότερη ασφάλεια του ιδιοκτήτη.

## Σύστημα ανέτοιμο να οπλιστεί

Εάν το σύστημα συναγερμού σας δεν είναι έτοιμο για να το οπλίσετε, τότε το ενδεικτικό Ready θα είναι σβηστό, ενώ παράλληλα τα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών (1-12) θα είναι αναμμένα δείχνοντάς μας ποιες ζώνες είναι ανοιχτές.

**Παράδειγμα:** Εάν το ενδεικτικό Ready είναι σβηστό και το ενδεικτικό της 2ης ζώνης είναι αναμμένο, σημαίνει ότι η πόρτα που αντιστοιχεί στη ζώνη αυτή είναι ανοικτή. Εάν στη ζώνη υπάρχει ραντάρ, πιθανόν κάποιος να κινείται μπροστά του. Κλείστε τη πόρτα και απομακρύνετε τα άτομα από το χώρο. Παρατηρήστε αν το ενδεικτική ζώνης σβήσει και αν ανάψει το ενδεικτικό Ready.

Τα πληκτρολόγια οθόνης στη περίπτωση μη ετοιμότητας οπλισμού του συστήματος, θα πρέπει να εμφανίζεται το μήνυμα :

### SYSTEM NOT READY

#### ZONE 01

## Οπλίζοντας το ανέτοιμο σύστημα

Εάν παρόλο που έχετε κλείσει όλες τις πόρτες και τα παράθυρα του χώρου και κανένα άτομο δεν κινείται εμπρός από ραντάρ, εντούτοις κάποια ζώνη παραμένει ανοικτή (αντίστοιχο ενδεικτικό ζώνης αναμμένο σταθερά), τότε πιθανόν η συγκεκριμένη ζώνη να έχει κάποιο πρόβλημα στην παγίδευσή της. Για να μπορέσετε να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει πρώτα να απομόνωσετε τη συγκεκριμένη ζώνη (βλέπε απομόνωση ζωνών).

Η απομόνωση ζωνής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη περίπτωση που εθελημένα θέλετε να αφήσετε κάποια πόρτα η παράθυρο ανοικτό, ενώ ο υπόλοιπος χώρος θα έχει συναγερμό.

**Προσοχή:** Οι απομονωμένες ζώνες δεν καλύπτονται από το συναγερμό.

## Οπλισμός με παραμονή στο χώρο

Εάν θέλετε να έχετε συναγερμό και να παραμείνετε στο χώρο (συνήθως το βράδυ), υπάρχει διαθέσιμη η εντολή με τη χρήση του πλήκτρου Stay. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να κινήστε ελεύθερα στον εσωτερικό χώρο του οικήματος (απομονώνται όλες οι εσωτερικές πόρτες και οι ανιχνευτές κίνησης), ενώ παραμένουν παγιδευμένες όλες οι περιμετρικές προσβάσεις του οικήματος (εξωτερικές πόρτες και παράθυρα).

Για να οπλίσετε το σύστημα και να παραμείνετε στο χώρο, ελέγξτε κατ' αρχάς αν το ενδεικτικό Ready είναι αναμμένο και κατόπιν πληκτρολογήστε:

### πλήκτρο STAY και μετά το τετραψήφιο κωδικό χρήστη

Τα ενδεικτικά Arm και Stay θα πρέπει να ανάψουν ενώ στα πληκτρολόγια οθόνης θα εμφανιστεί το μήνυμα: (Για τα πληκτρολόγια τύπου XL-4612RM & XL-4612SM αναφερθείτε στη σελίδα 3)

### ON STAY

## Οπλισμός με κατάργηση των χρόνων εισόδου / εξόδου

Η λειτουργία με τη χρήση του πλήκτρου Instant, οπλίζει το σύστημα συναγερμού, καταργώντας προσωρινά τους χρόνους καθηστέρησης του συστήματος (χρόνοι εισόδου και εξόδου).

Για να οπλίσετε το σύστημα και να καταργήσετε τους χρόνους εισόδου και εξόδου, ελέγξτε να είναι αναμμένο το ενδεικτικό Ready και κατόπιν πατήστε:

### πλήκτρο INSTANT και μετά το τετραψήφιο κωδικό χρήστη

Τα ενδεικτικά Arm και Instant θα πρέπει να ανάψουν ενώ στα πληκτρολόγια οθόνης θα εμφανιστεί το μήνυμα: (Για τα πληκτρολόγια τύπου XL-4612RM & XL-4612SM αναφερθείτε στη σελίδα 3)

### ON INSTANT

**Σημείωση:** Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, στη περίπτωση που το πληκτρολόγιο του συστήματος ελέγχεται από κάποιο ανιχνευτή κίνησης. Σε τέτοια περίπτωση χρησιμοποιείστε τον οπλισμό με παραμονή και κατάργηση των χρόνων με τη χρήση των πλήκτρων Stay και Instant.

## Οπλισμός με παραμονή και κατάργηση χρόνων

Η χρήση των πλήκτρων Stay και Instant, οπλίζει το σύστημα συναγερμού, καταργώντας προσωρινά τους χρόνους του συστήματος, ενώ ταυτόχρονα απομονώνει προσωρινά όλες τις εσωτερικές ζώνες εκπρέποντας στα πρόσωπα να κυκλοφορούν ελεύθερα στο χώρο του οικήματος.

Για να οπλίσετε το σύστημα καταργώντας τους χρόνους εισόδου και εξόδου και να απομονώσετε τις εσωτερικές ζώνες (π.χ. ραντάρ) ελέγξτε κατ' αρχάς αν το ενδεικτικό READY είναι αναμμένο και κατόπιν πληκτρολογήστε:

### πλήκτρα STAY και INSTANT και μετά το κωδικό χρήστη

Τα ενδεικτικά Arm, Stay, Instant θα πρέπει να ανάψουν ενώ στα πληκτρολόγια οθόνης θα εμφανιστεί το μήνυμα: (Για τα πληκτρολόγια τύπου XL-4612RM & XL-4612SM αναφερθείτε στη σελίδα 3)

### ON STAY INSTANT

## Αφοπλισμός του συστήματος συναγερμού

Όταν αφοπλίζετε το σύστημα συναγερμού, απενεργοποιούνται όλες οι ζώνες διάρρηξης. Οι τυχόν υπάρχουσες όμως ζώνες 24ωρου πανικού (όπως π.χ. μπουτόν προσωπικής απευθύνης) και οι ζώνες πυρανίχνευσης παραμένουν πάντα ενεργές.

Για να αφοπλίσετε το σύστημα, δώστε ένα από τους κωδικούς σας

Εάν το σύστημα δεν έχει δώσει συναγερμό όσο αποιστάζετε από το χώρο, δηλαδή δεν υπάρχει μητήμη συναγερμού, το ενδεικτικό Arm θα σβήσει, ενώ η οθόνη στα πληκτρολόγια οθόνης θα δείξει το ακόλουθο μήνυμα:

### SYSTEM READY ή SYSTEM NOT READY